

RK100

INSTRUCTION BOOK




CORDLESS ROUND KNIFE



TYPICAL

Typical RK 100

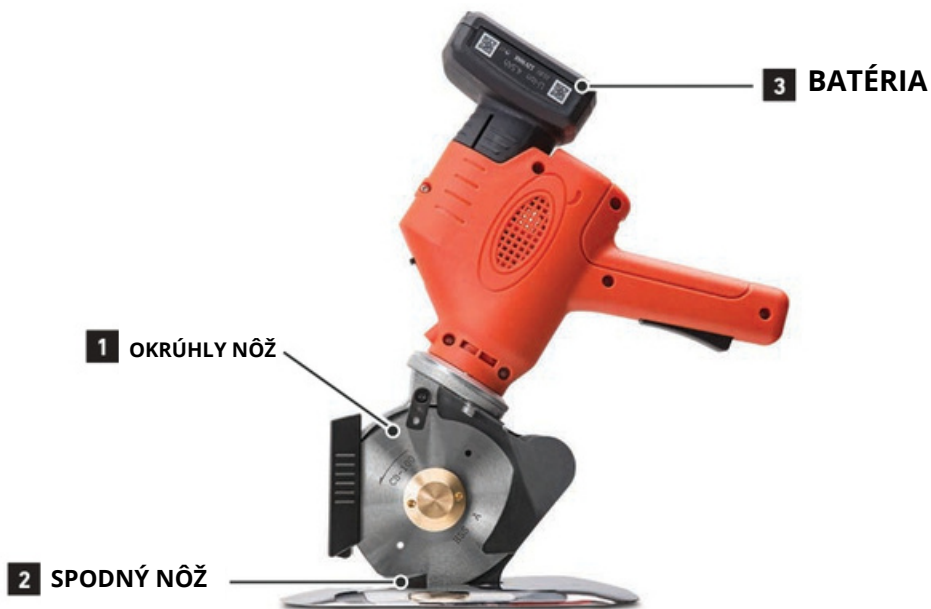

UPOZORNENIE !

Nebezpečenstvo porezania. Držte sa ďalej od nožov **1** a **2**, keď to nie je absolútne nevyhnutné.



UPOZORNENIE !

Nebezpečenstvo porezania. S náradím používajte iba vhodné ochranné vybavenie (ochranné okuliare, rukavice odolné proti prerezaniu). Udržujte nástroj pevne uchopený stále.



UPOZORNENIE !

Nebezpečenstvo popálenia. Okrúhly nôž **1** sa zahrieva počas prevádzky alebo keď nabrúsené. Bezprostredne po použití nástroja nevykonávajte žiadne práce na noži. Horľavý materiál nerežte horúcim nožom.



UPOZORNENIE !

Nebezpečenstvo pomliaždenia. Nástroje, najmä akumulátor, je ťažký a môže spôsobiť zranenie pri páde. Vždy udržiavajte okrajový úchop a neumiestňujte nástroj na okraj akéhokoľvek povrchu, aby ste zabránili jeho prevrhnutiu.

Technické dáta Typical RK100


NAPÄTIE BATÉRIE	DC 10,8/12V
PRÍKON MOTORU	160W
RÝCHLOSŤ OTÁČOK	800r/min
PRIEMER NOŽA	100mm
TVAR NOŽA	octagonal
KAPACITA REZANIA	Max. 30mm
VÁHA BATÉRIE	1.8kg
ROZMER BALENIA	44x35x14cm

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ REZAČKY

TYPICAL RK100



- 1** Chránič prstov
- 2** Držiak čepele
- 3** Olejovač na nože
- 4** Uzamykací spínač
- 5** Spodný nôž
- 6** Vypínač zapnutia-vypnutia
- 7** Spona na batériu
- 8** Balenie batérií

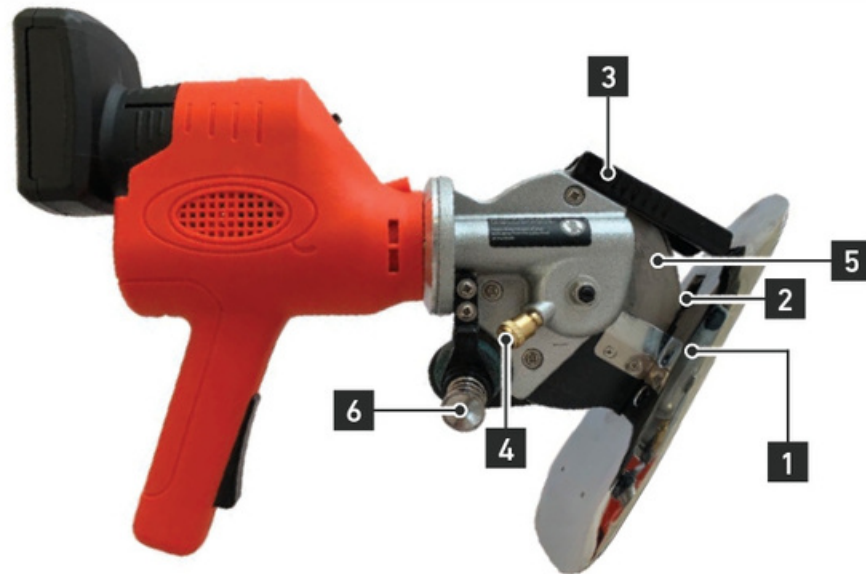

- 1** Vodiaca doska
- 2** Spodný nôž
- 3** Chránič prstov
- 4** Olejová tryska
- 5** Čepel'
- 6** Brúska na čepele

Rezačka je vybavená systémom ochrany batérie, ktorý v situáciách, čo by mohli spôsobiť poškodenie batérie, automaticky preruší napájanie. Systém ochrany batérie potom automaticky zastaví rezačku.

Ochranný systém sa aktivuje:

» V prípade preťaženia elektrického systému.

› Pokúste sa rezačku znova zapnúť. Ak sa nespustí, batéria sa prehriala.

Počkajte, kým batéria vychladne, a potom stroj znova spustite.

» Keď napätie batérie klesne.

› To znamená, že batéria je takmer vybitá. Ak bola batéria nedávno nabitá, dajte si to skontrolovať. V opačnom prípade ho nabite.



Za rukoväťou na spodnej strane rezačky je rad štyroch LED svetiel, ktoré indikujú zostávajúce úroveň nabitia batérie.

STAV BATÉRIE

LED STAV	BATÉRIA V PERCENTÁCH
● ON ○ OFF	
●●●●	100% - 75%
○●●●	75% - 50%
○○●●	50% - 25%
○○○●	25% - 0%



POZNÁMKA!

Presnosť závisí od okolitej teploty a stavu batérie, táto indikácia sa môže líšiť.



UPOZORNENIE !

Predtým vyberaním vypnite rezačku a zapnite uzamykací spínač. Potom vložte alebo vyberte batériu.

VLOŽENIE BATÉRIE

01. Uistite sa, že je zásuvka na batériu čistá a bez prekážok.
02. Uistite sa, že spínač zámku je zapnutý.
03. Zatlačte batériu do rukoväte, kým spony na bočnej strane batérie nezapadnú na miesto.
04. Uistite sa, že batéria pevne sedí v slotu.

VYBERANIE BATÉRIE

01. Stlačte a podržte spony **1** na bokoch batérie.
02. Vytiahnite batériu zo slotu.




Rezačka sa spúšťa spínačom on/off na spodnej strane rukoväte. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu stroja, je tiež zabezpečené uzamykacím spínačom na opačnej strane náradia.

Na spustenie stroja:

01. Uvoľníte uzamykací spínač **1** jeho zatlačením smerom k nožu do polohy ON.
02. Náradie spustíte stlačením hlavného vypínača **2**

**POZNÁMKA!**

Keď prestanete stroj používať, znova zaistíte uzamykací spínač.

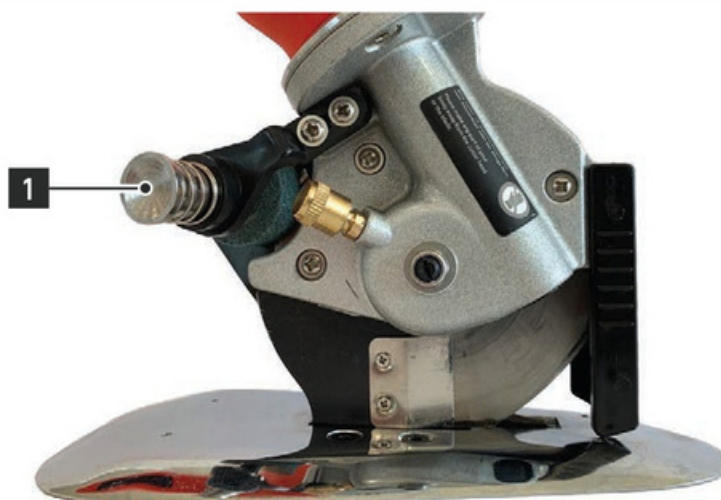**UPOZORNENIE !**


Nebezpečenstvo porezania. Na brúsenie noža je potrebný chod nástroja. Zvládnete to opatrne, vyhýbajte sa ostriiu noža a noste ochranné prostriedky.

**UPOZORNENIE !**

Nebezpečenstvo popálenia. Ostrenie noža produkuje teplo. Budte opatrní v okolí horúcich častí a nechajte nástroj vychladnúť pred začatím normálnej prevádzky.

01. Spustite nástroj.
02. Jemne zatlačte brúsku **1** nadol, kým nepocítite odpor a nebudete počuť nôž brúsiť proti brúske.
03. Podržte brúsku v tejto polohe niekoľko sekúnd a potom ju uvoľnite.
04. Nechajte nôž vychladnúť.
05. Otestujte, či je nôž dostatočne ostrý. Ak nie, opakujte tieto kroky tak často, ako je to potrebné.

DOPLNENIE OLEJA

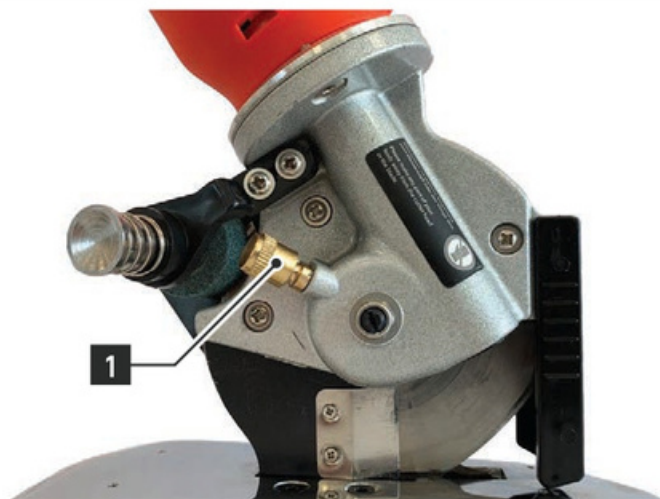

01. Odskrutkujte olejovú dýzu **1**.
02. Doplníte olej.
03. Opätovným naskrutkovaním uzáveru zatvorte olejovú dýzu.

RK100

CORDLESS ROUND KNIFE



Tento stroj môžu obsluhovať iba primerane vyškolení pracovníci až po úplnom prečítaní a porozumení návodu na obsluhu.

Diely podliehajú zmenám v dizajne bez predchádzajúceho upozornenia



VETRON TYPICAL EUROPE GmbH
Clara-Immerwahr-Str. 6
67661 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 6301 320 75-0
Fax: +49 6301 320 75-11

info@vetrontypical.com
www.vetrontypical.com