

select line



Používateľská príručka

Tento šijací stroj pre domácnosť je navrhnutý tak, aby vyhovoval normám IEC/EN 60335-2-28 a UL1594.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Pred použitím tohto domáceho šijacieho stroja si prečítajte všetky pokyny.

POZOR - Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Šijací stroj pripojený k elektrickej zásuvke nikdy nenechávajte bez dozoru. Šijací stroj okamžite odpojte z elektrickej zásuvky vždy po použití a pred čistením.

POZOR - Ako znížiť nebezpečenstvo popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

- Tento šijací stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nie sú touto osobou poučené o používaní šijacieho stroja.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so šijacím strojom nebudú hrať.
- Šijací stroj používajte len na určený účel a podľa popisu v návode. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom v tejto príručke.
- Nikdy nepoužívajte šijací stroj s poškodeným prírodným káblom alebo vidlicou, keď správne nepracuje, po páde alebo poškodení alebo po namočení do vody. Šijací stroj odneste najbližšiemu autorizovanému predajcovi alebo servisnému stredisku na prehliadku, opravu, elektrické alebo mechanické nastavenie.
- Stroj nikdy nepoužívajte so zablokovanými vetracími otvormi. Vetracie otvory šijacieho stroja a nožný ovládač udržiavajte bez textilného prachu, prachu a zvyškov nite.
- Nesiahajte prstami na žiadne pohyblivé časti. Obzvlášť opatrne postupujte v okolí ihly šijacieho stroja.
- Vždy používajte správnu ihlovú dosku. Nesprávna doska môže spôsobiť zlomenie ihly.
- Nepoužívajte ohnuté ihly.
- Počas šitia netlačte ani neťahajte za látku. Môže to zmeniť smer ihly a následne ju zlomiť.
- Používajte bezpečnostné okuliare.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác v priestore ihly, ako navliekanie, výmenu ihly, navliekanie cievky, výmenu prítlačnej pätky, atď. vždy vypnite šijací stroj („0“).
- Pred každým demontovaním krytov, výmenou žiarovky, mazaním alebo vykonávaním akýchkoľvek iných používateľských servisných zásahov uvedených v používateľskej príručke odpojte šijací stroj od elektrickej zásuvky.
- Do otvorov v stroji nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte vonku. (na voľnom priestranstve)
- Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kde sa používajú technické plyny.
- Pred odpojením stroja od elektrickej energie otočte všetky ovládače do vypnutej polohy („0“), potom vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
- Pri odpájaní neťahajte z kábel. Na odpojenie uchopte zástrčku, nie kábel.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

Obsah

Úvod

Časti vášho šijacieho stroja select™	4
Štandardné príslušenstvo	5
Prehľad stehov	6
Tabuľka stehov - neelastické	6-7
Tabuľka stehov - strečové stehy	8-9

Používanie vášho šijacieho stroja

Veko	10
Pripojenie nožného ovládača	10
Hlavný vypínač	10
Priehradka s príslušenstvom	11
Používanie voľného ramena	11
Navíjanie cievky	12-15
Výmena cievky	16
Navliekanie nite	17-18
<i>Navliekač ihly (model 4.2)</i>	<i>18</i>
<i>Navliekanie dvojitej ihly</i>	<i>18</i>
Vyťahovanie cievkovej nite	19
Odstrihávač nite	19
Zdvihák prítlačnej pätky	20
Výmena prítlačnej pätky	20
Systém IDT™ (integrované duálne podávanie)	21
Nastavenie napnutia ihlovej nite	22
Spustenie podávača	22
Výmena ihly	22
Volič šírky stehu	23
Volič polohy ihly	23
Reverzné šitie	24

Volič nastavenia dĺžky stehu	24
<i>Nastavenie dĺžky stehu</i>	<i>24</i>
<i>Gombíková dierka</i>	<i>24</i>
<i>Strečové stehy</i>	<i>24</i>
Výber stehu - systém jednoduchého výberu	25
<i>Pomocné stehy</i>	<i>25</i>
<i>Strečové stehy</i>	<i>25</i>
<i>Kombinácie pomocných a strečových stehov</i>	<i>25</i>


Pomocné stehy a praktické šitie

Vysvetlivky k tabuľke šitia	26
Napnutie ihlovej nite	27
Prešívanie	27
Priamy steh	28
Cikcakový steh	28
Steh neviditeľného lemu	29
Obnítkovávací steh	30
Elastický steh	31
Spevňovanie okrajov	31
Lemovanie dvojitou ihlou	32
Gombíkové dierky	33-34
Šitie voľným pohybom	35
Prišívanie gombíkov	35-36
Prišívanie zipsov	36

Údržba a riešenie problémov

Výmena ihlovej dosky	37
Čistenie a olejovanie	37
Riešenie problémov	38-39


Časti vášho šijacieho stroja select™

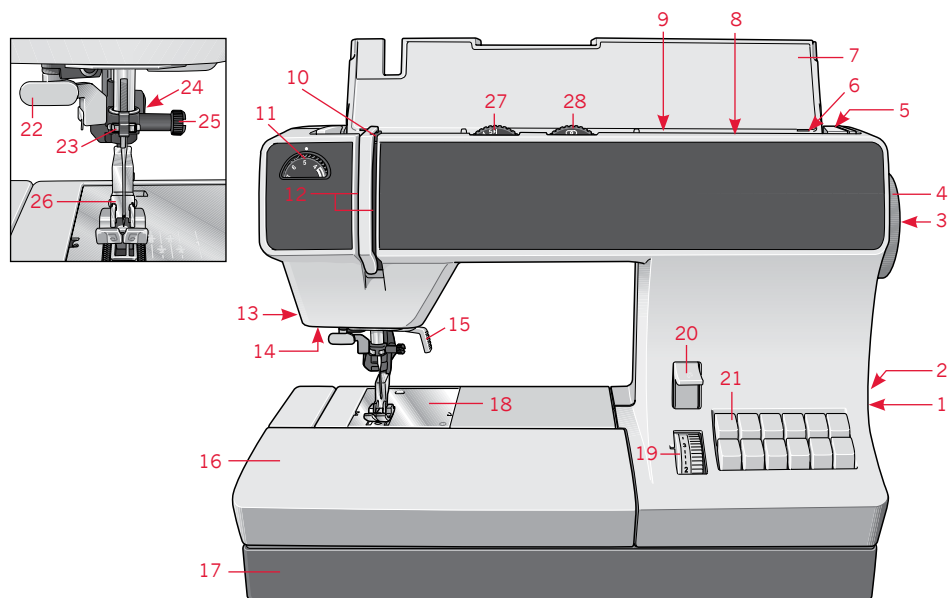

- | | |
|--|---|
| 1 Hlavný vypínač | 16 Odnímateľná priehradka s príslušenstvom |
| 2 Zásuvka „nožný ovládač s elektrickým káblom“ | 17 Základná doska |
| 3 Disk na uvoľnenie ručného kolesa | 18 Ihlová doska |
| 4 Ručné koleso | 19 Volič dĺžky stehu |
| 5 Manipulačná rukoväť | 20 Tlačidlo „reverzného šitia“ |
| 6 Navíjač cievok | 21 Výber stehu |
| 7 Veko so stehmi | 22 Navliekač ihly (4.2) |
| 8 Náhradný kolík cievky | 23 Vedenie nite |
| 9 Kolík cievky s krytom cievky | 24 Systém IDT™ / integrované duálne podávanie (4.2/3.2) |
| 10 Odoberacia páčka | 25 Držiak ihly s upevňovacou skrutkou |
| 11 Volič napnutia ihlovej nite | 26 Držiak prítlačnej pätky s prítlačnou pätkou |
| 12 Dráha navliekania | 27 Volič šírky stehu |
| 13 Odstrihávač nite | 28 Volič polohy ihly |
| 14 Svetlá LED | |
| 15 Zdvihák prítlačnej pätky | |

Štandardné príslušenstvo

Ďalšie informácie o príslušenstve získate od svojho predajcu značky PFAFF®.

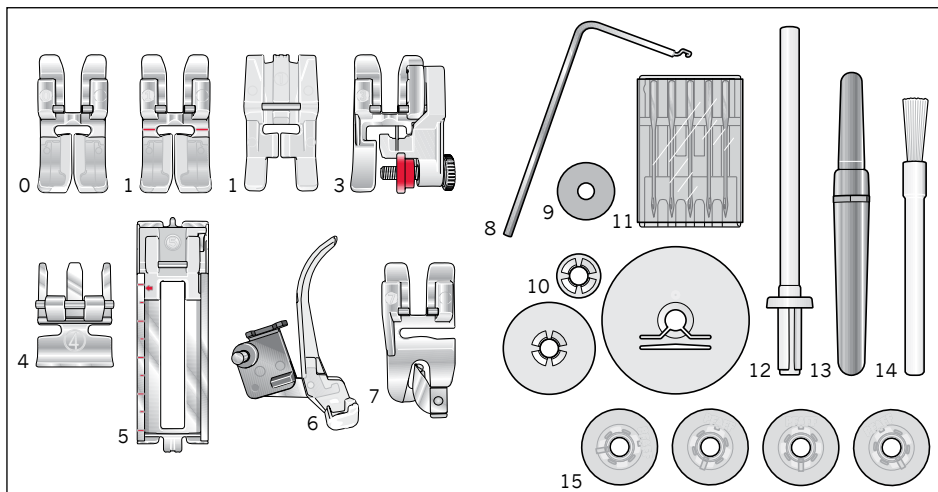

0 Štandardná prítlačná päťka

So systémom IDT™ (na obrázku)
select™ 4.2 a 3.2

Bez systému IDT™
select™ 2.2

1 Dekoratívna prítlačná päťka

So systémom IDT™
select™ 4.2

1 Priehľadná päťka

(Dekoratívna päťka bez systému IDT™)

3 Päťka na neviditeľný lem/prešívanie

So systémom IDT™ (na obrázku)
select™ 4.2 a 3.2

Bez systému IDT™
select™ 2.2

4 Päťka na zipsy

So systémom IDT™ (na obrázku)
select™ 4.2 a 3.2

Bez systému IDT™
select™ 2.2

5 Päťka na gombíkové dierky

6 Päťka na plátanie

select™ 4.2

7 Päťka na zrolovaný lem, 3 mm

So systémom IDT™
select™ 4.2

8 Vedenie okraja/vedenie na prešívanie

9 Plstená podložka

10 Kryty cievky, malý/stredný/veľký

11 Ihly


12 Náhradný kolík cievky

13 Párač švov


14 Kefka

15 Cievky


Prehľad stehov

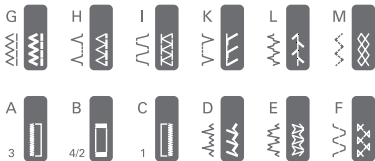


select™ 4.2

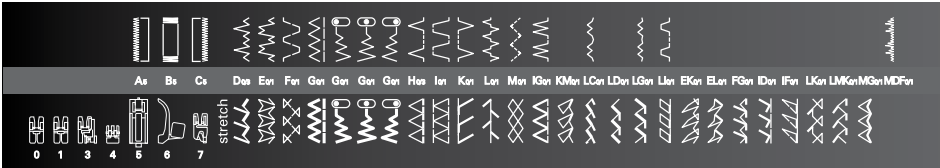

select™ 3.2

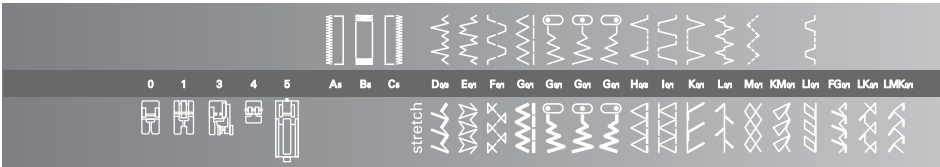

select™ 2.2

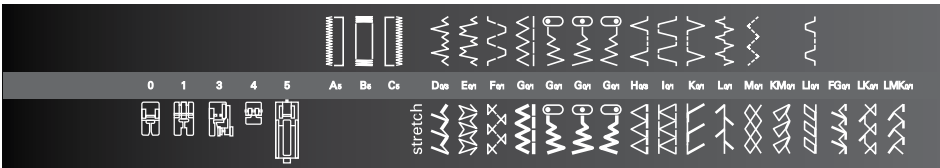

Tabuľka stehov - neelastické stehy

Steh			Prítlačná päťka	Aplikácia
	4.2	3.2/2.2		
	A/B/C	A/B/C	5	Štandardné gombíkové diery pre blúzky alebo posteľnú bielizeň.
	D	D	0/3	Na šitie neviditeľného lemu súbežným švom/zapošíváním. Zvlášť pre strečové materiály.
	E	E	0/1	Tradičný dekoratívny steh napr. na obruby uterákov.
	F	F	0/1	Tradičný dekoratívny steh napr. na obruby uterákov.

Steh			Prítlačná pätká	Aplikácia
	4.2	3.2/2.2		
	G	G	0/1	Na všetky práce s priamym a prešivacím stehom do 6 mm Na obnítkovanie a našívanie ozdôb. Vhodné tiež na zužovanie, vyšívanie očiek a lemovanie.
			0/1	Priamy steh: Na všetky práce s priamym a prešivacím stehom, pri ktorých sa vyžaduje ľavá poloha ihly. Cikcakový steh: Na obnítkovanie, našívanie ozdôb a zužovanie.
			0/1	Priamy steh: Na väčšinu šitia a prešivacích prác. Cikcak: na väčšinu cikcakových prác.
			0/1	Priamy steh: Na všetky práce s priamym a prešivacím stehom, pri ktorých sa vyžaduje pravá poloha ihly. Cikcakový steh: Na obnítkovanie, našívanie ozdôb, zužovanie a lemovanie.
	H	H	0/3	Na šitie neviditeľného lemu na tkaných materiáloch.
	I	I	0/1	Tradičný dekoratívny steh.
	K	K	0/3	Na ploché prekladané švy.
	L	L	0/1	Na zapošívanie, šitie elastických látok, plátanie zatrhnutých odevov a našívanie záplat
	M	M	0/1	Na zapošívanie, šitie elastických látok, plátanie zatrhnutých odevov a našívanie záplat
	IG	-	0/1	Tradičný dekoratívny steh.
	LC	-	0/1	Jemný dekoratívny steh.
	LG	-	0/1	Jemný dekoratívny steh.
	LI	LI	0/1	Tradičný dekoratívny steh.
	MDF	-	0/1	Tradičný dekoratívny steh.


Tabuľka stehov - strečové stehy

Steh			Prítlačná päťka	Aplikácia
	4.2	3.2/2.2		
	D	D	0/1	Elastický koncový a obnítkovávaci šev. Materiál sa musí otočiť o 180°.
	E	E	0/1	Na prešívanie a obnítkovávanie strečových materiálov, napr. manžiet, lemov a panelov.
	F	F	0/1	Dekoratívny steh na prešívanie alebo obtáčanie lemov, napr. pyžám a teplákových súprav.
	G	G	0/1	Na strečové švy, napr. vnútorné švy a švy na športovom a pracovnom oblečení. Na prišívanie elastických pásovk k elastickým materiálom alebo švy na strečových materiáloch.
			0/1	Na elastické švy, ktoré vyžadujú ľavú polohu ihly.
			0/1	Na elastické švy, ktoré vyžadujú stredovú polohu ihly.
			0/1	Tradičný dekoratívny steh napr. na obruby uterákov.
	H	H	0/1	Elastický koncový a obnítkovávaci šev na žerzej. Materiál sa musí otočiť o 180°.
	I	I	0/3	Koncový a obnítkovávaci šev na materiály, ktoré sa ľahko strapkajú.
	K	K	0/3	Koncový a obnítkovávaci šev na odolné materiály, ktoré sa ľahko nestrapkajú.
	L	L	0/1	Na spájanie dvoch hotových okrajov s medzerou, napr. stehovanie lemov. Tiež na bláznivé prešívanie.
	M	M	0/1	Na prišívanie elastickou niťou, obnítkovávanie froté látok.
	IG	-	0/1	Dekoratívny steh používaný aj ako krycí steh.
	KM	KM	0/1	Voľný dekoratívny steh.

Steh			Prítlačná päťka	Aplikácia
	4.2	3.2/2.2		
	LC	-	0/1	Dekoratívny steh, napr. na bytové textílie.
	LD	-	0/1	Dekoratívny steh, napr. na bytové textílie.
	LG	-	0/1	Dekoratívny steh, napr. na tradičné výšivky.
	LI	LI	0/1	Ornamentálny steh, napr. na kúpeľňové príslušenstvo.
	EK	-	0/1	Dekoratívny steh, napr. na bytové textílie.
	EL	-	0/1	Na prešívanie a obnítkovanie strečových materiálov, napr. manžiet, lemov a panelov.
	FG	FG	0/1	Prešívací steh na patchwork a prešívanie.
	ID	-	0/1	Dekoratívny elastický steh, napr. na športové oblečenie.
	IF	-	0/1	Dekoratívny elastický steh. Na obtáčanie lemov, napr. na pyžamách a teplákových súpravách. Materiál sa musí otočiť o 180°.
	LK	LK	0/1	Dekoratívny elastický steh.
	LMK	LMK	0/1	Dekoratívny elastický steh.
	MG	-	0/1	Dekoratívny elastický steh.

Veko

Veko (7) otvorte smerom nahor. Stehy šijacieho stroja sú znázornené z vnútornej strany veka.

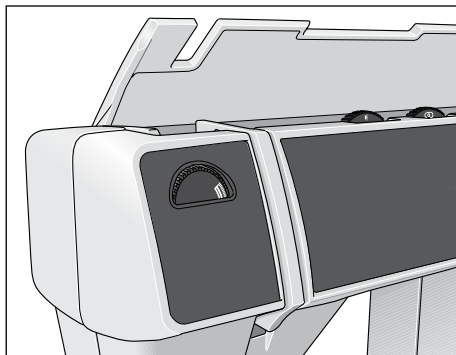

Pripojenie nožného ovládača

Zástrčky nožného ovládača zasunúte do prípojnej zásuvky (2) na šijacom stroji a sieťovej zásuvky. Stlačením nožného ovládača sa reguluje rýchlosť šitia.

Rýchlosť šitia môžete regulovať posúvaním bežca v prednej časti nožného ovládača.


Poloha ► = polovičná rýchlosť

Poloha ►► = plná rýchlosť

AE023 - 120V, USA a Kanada

AE020 - 230V, Európa

AE024 - 240V, Austrália

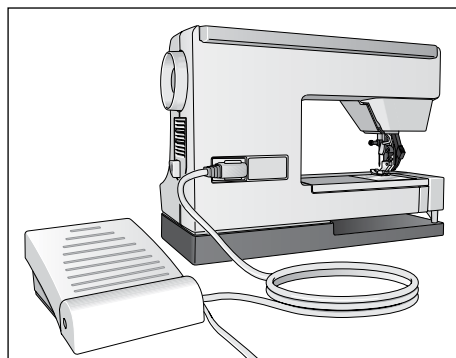

Hlavný vypínač


Stlačte hlavný vypínač (1), čím zapnete napájanie a svetlo. Šijací stroj je teraz pripravený na použitie.

Poznámka: Váš šijací stroj select™ je nastavený tak, aby poskytoval najlepší výsledok šitia pri normálnej izbovej teplote. Extrémne vysoké a nízke teploty môžu ovplyvniť výsledok šitia.

V USA a Kanade

Tento spotrebič má polarizovanú zástrčku (jeden kolík je širší ako druhý). Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom sa môže táto zástrčka zastrčiť do polarizovanej zásuvky len jedným spôsobom. Ak zástrčka úplne neseď v zásuvke, otočte ju naopak. Ak stále neseď, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval vhodnú zásuvku.


V žiadnom prípade NEUPRAVUJTE zástrčku.

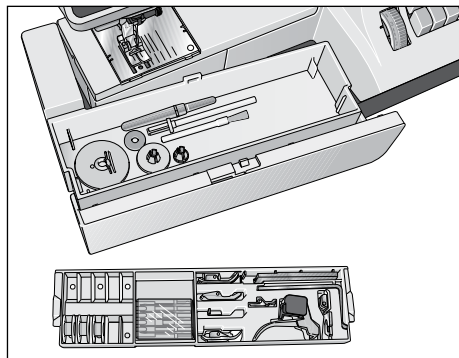

Priehradka s príslušenstvom

Váš šijací stroj PFAFF® select™ má odnímateľnú priehradku na príslušenstvo (16), ktorá sa používa aj ako rozšírenie pracovnej opory.

Model 4.2 má v špeciálny odnímateľný organizér príslušenstva. Priložené príslušenstvo je označené číslami. Priložené príslušenstvo si roztried'te do príslušných oddielov organizéra príslušenstva.

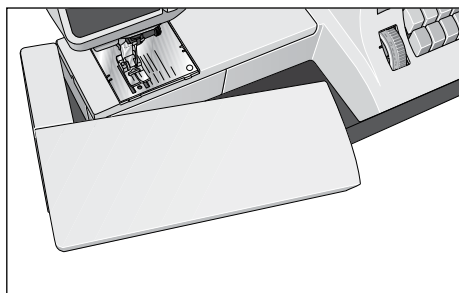

Používanie voľného ramena


Na šitie s použitím voľného ramena vyklopte priehradku na príslušenstvo doľava a vyberte ju z otvoru smerom nahor.

Keď vraciate priehradku späť, uistite sa, že je v rovine s voľným ramenom šijacieho stroja.

Navíjanie cievky

Príprava stroja na navíjanie cievky

Pevne podržte ručné koleso (4) a otáčajte diskom na uvoľnenie kolesa (3) v smere šípky, kým sa nezastaví. Ihla sa vďaka tomu nebude pri navíjaní cievky pohybovať.

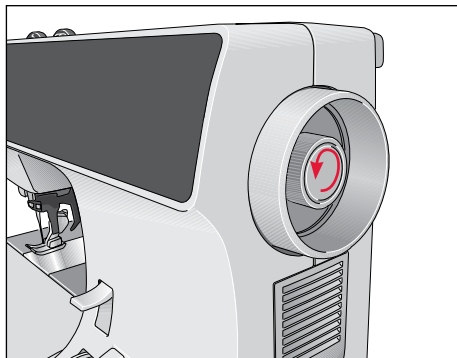


Vkladanie cievky




Vypnite hlavný vypínač (1).



Prázdnu cievku nasadíte tak, aby malý kolík (A) na navíjači cievky (6) zapadol do otvoru v cievke. Logo PFAFF® je otočené nahor.

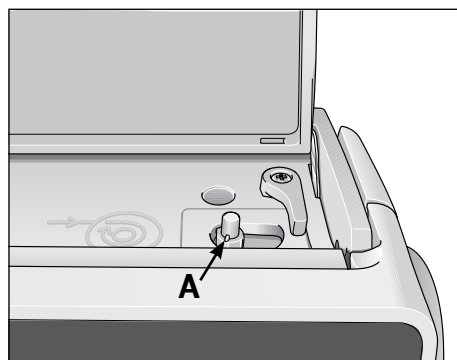

Cievku potlačte doprava.

Poznámka: Cievka sa dá navíjať len vtedy, keď je posunutá úplne doprava.

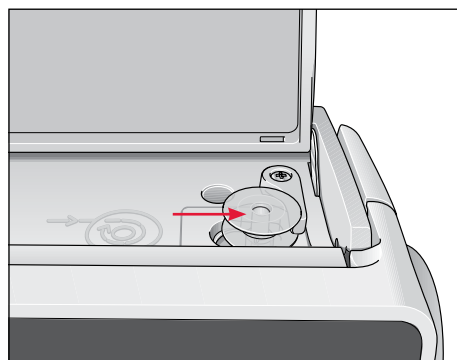

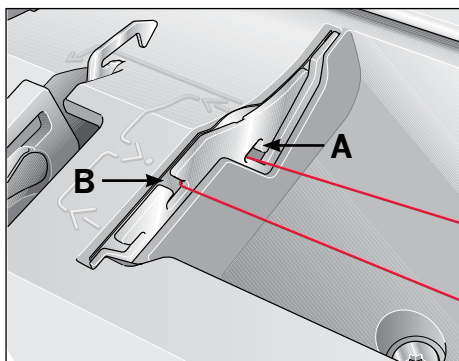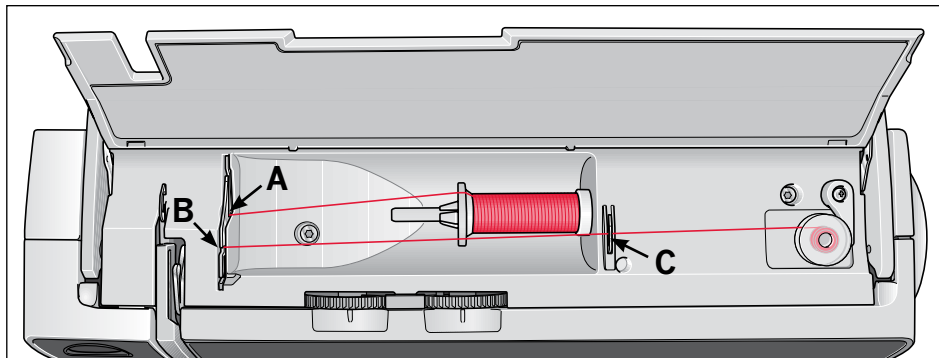

Navíjanie cievky z kolíka cievky

Na kolík cievky (9) nasadíte šijaciu niť. Na cievku s niťou nasadíte kryt vyhovujúcej veľkosti, aby ste zabezpečili voľný pohyb nite a spevnili cievku s niťou.

Navliekanie nite


Niť natiahnite do vedenia A, pretiahnite ju cez otvor B a doprava pod háčik C. Niť niekoľkokrát oviňte okolo cievky v smere hodinových ručičiek.

Navíjanie

Zapnite hlavný vypínač (1). Pevne podržte koniec nite a stlačte nožný ovládač. Keď bude cievka plná, navíjanie sa automaticky zastaví. Odrežte niť, potlačte cievku doľava a vyberte ju.

Nezabudnite:

Znovu utiahnite disk na uvoľnenie ručného kolesa (3) späť až na doraz. Ručné koleso (4) potom otáčajte smerom k sebe, kým nezapadne na miesto.

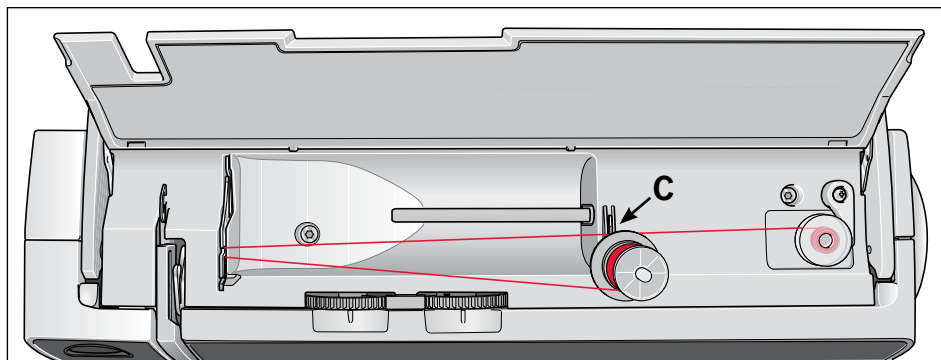


Navíjanie cievky z druhého kolíka cievky

Zatlačte druhý kolík cievky (8) do jeho otvoru. Nasuňte kryt cievky a cievku nite umiestnite na kolík cievky.

Navliekanie nite

Niť natiahnite do vedenia A, pretiahnite ju cez otvor B a doprava pod háčik C. Niť niekoľkokrát oviňte okolo cievky v smere hodinových ručičiek.

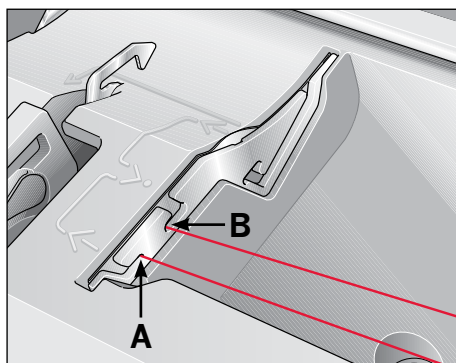


Navíjanie

Zapnite hlavný vypínač (1). Pevne podržte koniec nite a stlačte nožný ovládač. Keď bude cievka plná, navíjanie sa automaticky zastaví. Odrežte niť, potlačte cievku doľava a vyberte ju.

Nezabudnite:

Znovu utiahnite disk na uvoľnenie ručného kolesa (3). Ručné koleso (4) potom otáčajte smerom k sebe, kým nezapadne na miesto.

Tip: Ak je niť už navlečená v stroji, môžete niť navinúť jednoducho z druhého kolíka cievky bez toho, aby ste museli vyvolieť niť zo stroja.

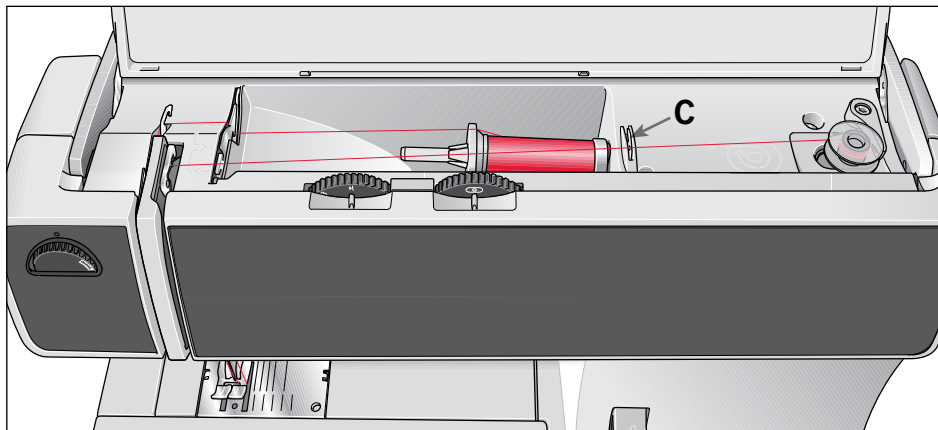

Navíjanie cez ihlu

Cievku dokážete navinúť aj vtedy, keď je niť navlečená do kompletne celého stroja. Najskôr zabezpečte ihlu proti pohybu pri navíjaní cievky (pozrite na strane 12).

Navliekanie nite

Zdvihnite zdvihák prítlačnej pätky (15). Ihlovú niť pretiahnite cez prítlačnú pätku a nahor cez pravú navliekaciu štrbinu (12).

Teraz niť potiahnite do odoberacej páčky zľava doprava (10). Odoberacia páčka sa musí nachádzať v úplne hornej polohe.


Potiahnite niť doprava pod háčik C. Potom ju niekoľkokrát oviňte okolo cievky.

Navíjanie

Zapnite hlavný vypínač (1) a stlačte nožný ovládač. Keď bude cievka plná, navíjanie sa automaticky zastaví. Odrežte niť, potlačte cievku doľava a vyberte ju.

Nezabudnite:

Znovu utiahnite disk na uvoľnenie ručného kolesa (3). Ručné koleso (4) potom otáčajte smerom k sebe, kým nezapadne na miesto.

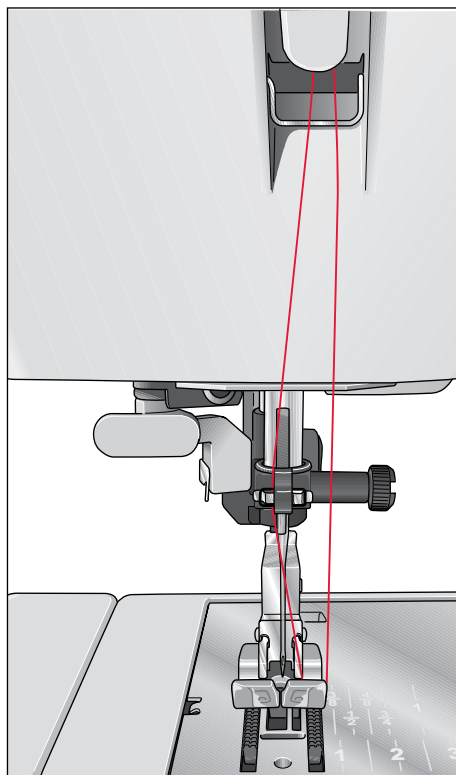


Výmena cievky



Vypnite hlavný vypínač (1)

Odstránenie puzdra cievky a cievky


Otvorte dverka cievky na ľavej strane tak, že ich vyklopite smerom dopredu. Zdvihnite západku (E) puzdra cievky a vytiahnite ho zo stroja. Uvoľnite západku a prázdnu cievku vyberte z puzdra cievky,

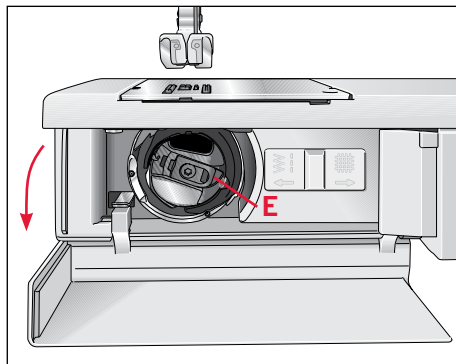

Vkladanie cievky

Celú cievku (s logom PFAFF® otočeným smerom k puzdru cievky) vložte do puzdra cievky. Niť pritom pretiahnite nabok cez štrbinu A, potom pod napínaviu páčku B, kým sa nedostane do otvoru (pozrite šípku).


Skontrolujte: Podržte puzdro cievky s cievkou otočenou smerom k sebe. Keď potiahnete niť, cievka sa musí otáčať v smere hodinových ručičiek.

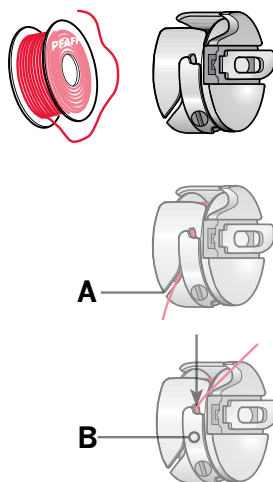


Vkladanie puzdra cievky

Zdvihnite západku E a puzdro cievky nasuňte na doraz na kolík s háčikom C. Otvor D v puzdre cievky musí smerovať nahor.

Skontrolujte: Prudko potiahnite cievkovú niť. Puzdro cievky nesmie spadnúť z háčika.

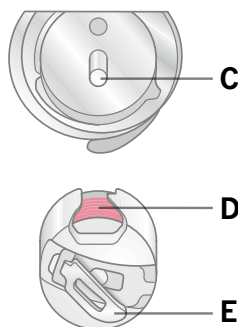

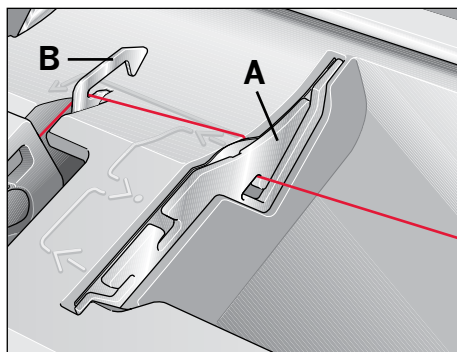

Navliekanie nite

Navíjanie ihlovej nite



Vypnite hlavný vypínač


Zdvihnite zdvihák prítlačnej pätky (15) a otáčajte ručným kolesom, kým sa odoberacia páčka (10) nedostane do hornej polohy. Umiestnite niť na kolík cievky (9) a na cievku nasuňte kryt správnej veľkosti.

Teraz oboma rukami natiahnite niť do vedenia A a pod vodiaci háčik nite B. Pretiahnite ju cez ľavú navliekaciu štrbinu C a dole. Pretiahnite niť okolo zarážky D do pravej navliekacej štrbiny a nahor E do odoberacej páčky F.

Niť sa musí opäť navliecť do odoberacej páčky F zľava doprava a nadol do pravej navliekacej štrbiny. Zboku zachyťte niť za jedno z dvoch vedení nite H.

Na navlečenie ihly pretiahnite niť cez ucho ihly spredu dozadu.


Informácie o navlečení ihly pomocou navliekača ihly nájdete na nasledujúcej strane.

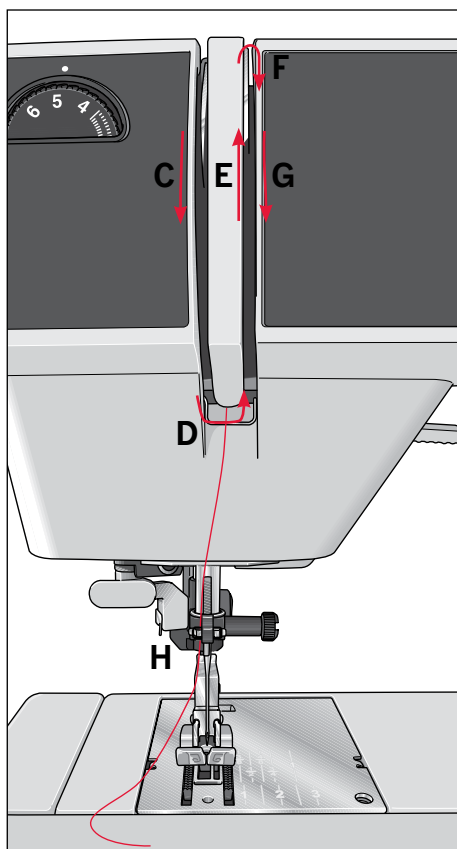

Navliekač ihly (model 4.2)

Na uľahčenie a urýchlenie navliekania nite do ihly použite navliekač ihly PFAFF® (22). Spustíte prítlačnú pätku dole. Otáčajte ručným kolesom, kým sa ihla nedostane do najvyššej polohy. Ihlovú niť potiahnite popod háčik A napnite ju. Navliekač ihly posuňte úplne nadol a otočte ho smerom k ihle tak, aby malý háčik B prešiel cez ucho ihly. Niť zachyťte zospodu za háčik.

Navliekač ihly otočte smerom dozadu, opatrne uvoľnite niť a nechajte ho vystúpiť nahor. Teraz môžete niť pretiahnuť cez ucho ihly.

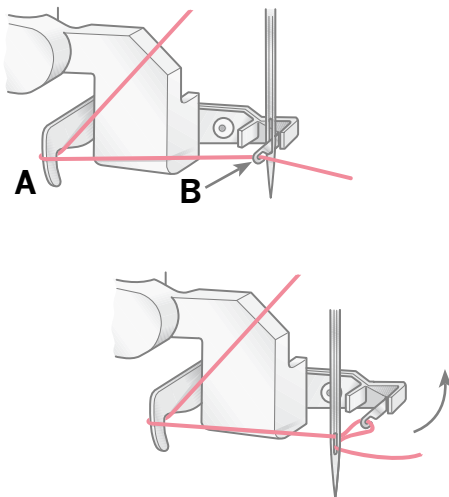

Navliekanie dvojitej ihly

Vložte dvojtitú ihlu



Nasaďte druhý kolík cievky a na každý kolík nasadíte jednu cievku s niťou.


V ľavej navliekacej štrbine (12) nájdete napínací kotúčik C. Pri navliekaní nite sa uistite, že cez napínací kotúčik C prevlečiete jednu niť vľavo a druhú vpravo.

Pokračujte v navliekaní obvyklým spôsobom, ale dávajte pozor, aby sa nite navzájom nezamotali.

Nite potiahnite doprava a doľava do vedenia nite (23) a navlečte ich do ihliel.

Poznámka: Pri dvojitej ihle sa nedá používať navliekač ihly.

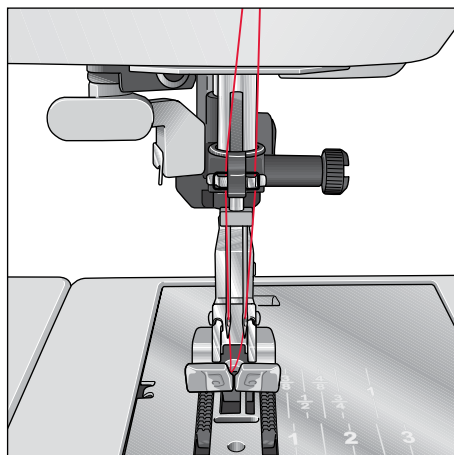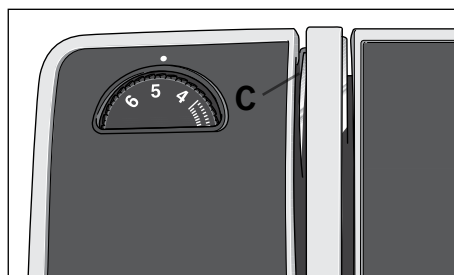

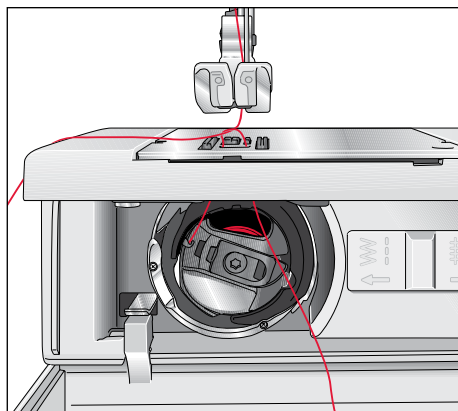


Vytahovanie cievkovej nite



Vypnite hlavný vypínač (1)

Zdvihnite prítlačnú pätku. Podržte ihlovú niť a ručné koleso otáčajte smerom k sebe, kým sa ihla nedostane do najvyššej polohy a cievková niť nevytvorí slučku. Potiahnite ihlovú niť, aby ste vytiahli cievkovú niť.

Zatvorte puzdro cievky/kryt háku a niť pretiahnite pod prítlačnou pätkou doľava.

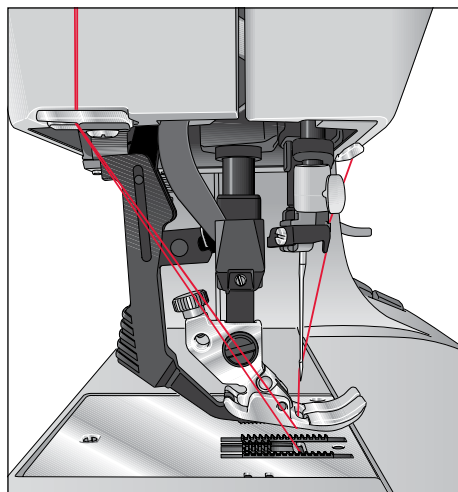


Odstrihávač nite

Niť potiahnite zozadu dopredu cez odstrihávač nite (13).

Zdvihák prítlačnej pätky

Prítlačná pätká sa znižuje alebo zdvíha pomocou zdviháka prítlačnej pätky (15).

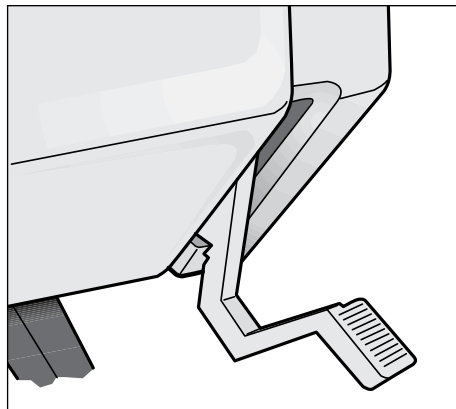


Výmena prítlačnej pätky

Odstránenie prítlačnej pätky



Vypnite hlavný vypínač (1)


Ihlu dajte do najvyššej polohy. Prítlačnú pätku potlačte vpred smerom nahor a súčasne vzadu smerom nadol, aby sa odpojila od držiaka prítlačnej pätky (26).


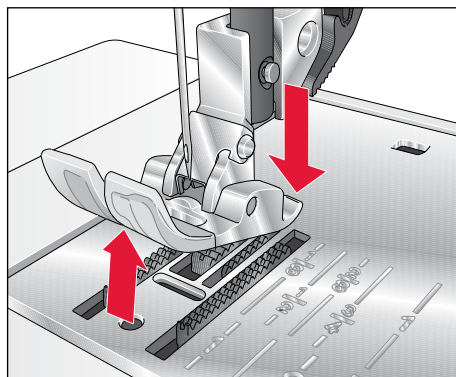


Pripojenie prítlačnej pätky

Prítlačnú pätku dajte pod držiak prítlačnej pätky (26) tak, aby kolíky pätky pri spustení zdviháka prítlačnej pätky (15) zapadli do držiaka prítlačnej pätky.

Skontrolujte: Skontrolujte riadne pripojenie prítlačnej pätky zdvihnutím zdviháka prítlačnej pätky.

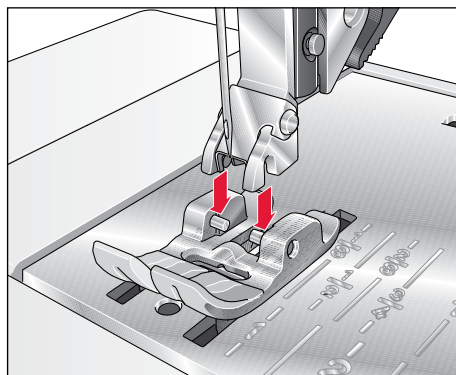

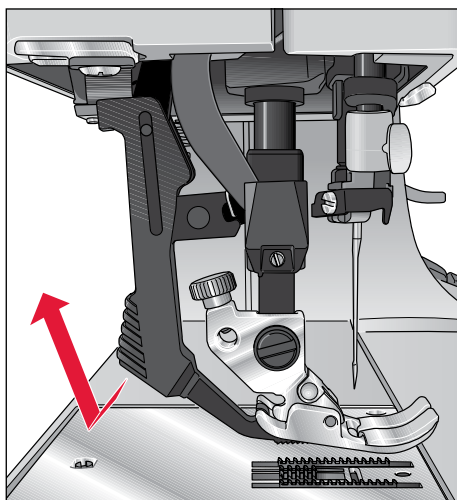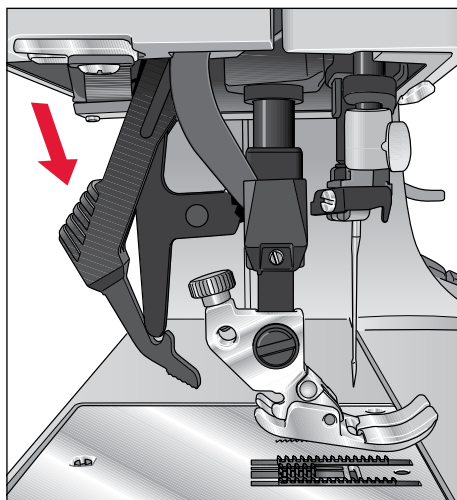

Systém IDT™ (integrované duálne)

podávanie)

Na presné šitie akejkoľvek látky poskytuje šijací stroj PFAFF® ideálne riešenie: systém integrovaného duálneho podávania

IDT™.

Ako na priemyslových strojoch, systém IDT™ podáva látku zároveň zhora aj zdola s rovnakou dĺžkou stehu. Podávanie látky je veľmi presné.

Na ľahkých látkach, ako napríklad hodváb alebo umelý hodváb, bráni duálne podávanie zvrásneniu švu.

Rovnomerné podávanie zabezpečuje tiež perfektné lícovanie károvaných a pružkových látok. Systém IDT™ drží všetky vrstvy prešívanych projektov zarovnané, aby sa zabránilo naťahovaniu horných vrstiev.

Zapnutie systému IDT™

Zdvihnite prítláčnú pätku. Tlačte systém IDT™ dolu, pokiaľ sa nezapne.

Dôležité! Pri každej práci s integrovaným duálnym podávaním IDT™ používajte prítláčnú pätku so stredovým zadným výrezom (F).

Vypnutie systému IDT™

Uchopte systém IDT™ dvoma prstami pri rebrovanom kĺbe. Potlačte systém IDT™ nadol, potom ho pomaly ťahajte od seba nahor a uvoľnite ho.


Výmena ihly



Vypnite hlavný vypínač

Pri vyberaní: Spustíte prítláčnú pätku a ihlu zdvihnete do najvyššej polohy. Teraz uvoľníte skrutku ihly (25) a ihlu potiahnete nadol.

Pri nasadzovaní: Plochá strana ihly A musí byť otočená dozadu. Spustíte prítláčnú pätku a vložte ihlu. Zatláčte ju čo najvyššie až na doraz. Podržte ihlu a pevne utiahnite skrutku ihly (25).

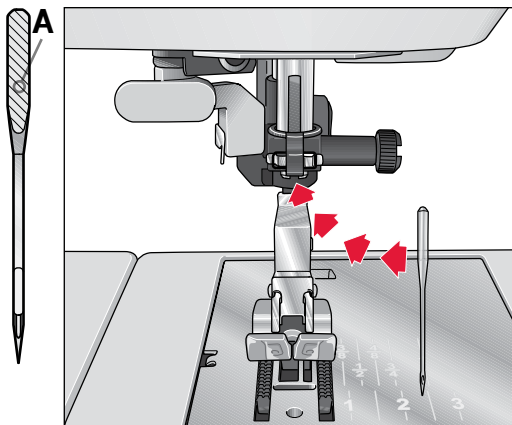


Nastavenie napnutia ihlovej nite

Potrebné napnutie ihlovej nite (11) sa nastavuje pomocou značky B.

Normálne nastavenie pre šitie je 4 až 5.


Pri šití s voľným pohybom, plátaní a vyšívání gombíkovej dierky nastavte napnutie medzi 2 a 3.

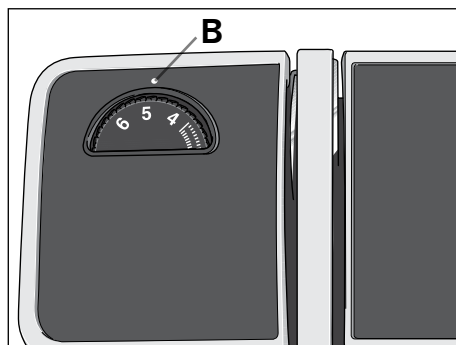


Zníženie podávača

Pri niektorých šijacích prácach, napr. plátaní alebo šití s voľným pohybom, sa musí znížiť podávač.

Urobíte to tak, že otvoríte puzdro cievky/ kryt háku a posúvač C posuniete úplne doprava. Podávač je teraz spustený.

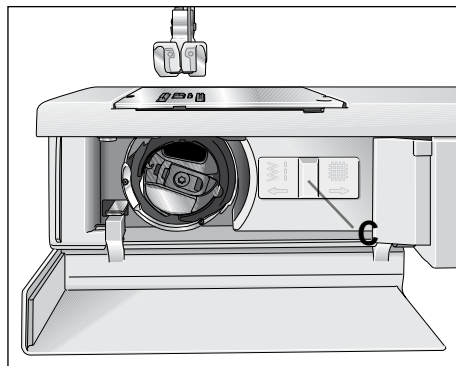

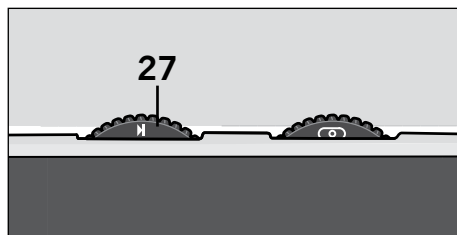


Volič šírky stehu

Týmto voličom (27) sa dá nastaviť šírka stehu. Pri zmene šírky sa ihla nesmie nachádzať v materiáli.

Základné nastavenie: Točte gombíkom voliča šírky stehu (27) smerom k symbolu ► (maximálna šírka stehu).

Výnimka: Priamy steh sa šije pri šírke stehu 0.

V kapitole „2. Pomocné stehy a praktické šitie“ nájdete tabuľky s odporúčanými nastaveniami šírky jednotlivých stehov. Šírku stehu môžete zmeniť aj počas šitia.

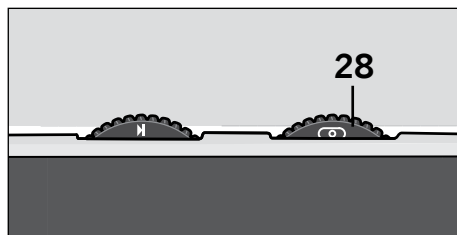

Volič polohy ihly


Pri ihle v stredovej polohe  14 môžete nastaviť iné polohy ihly tak, že budete stupňovito točiť voličom polohy ihly (28) doprava a lebo doľava.

Poloha ihly úplne vľavo  sa dá dosiahnuť otočením voliča (27) až na doraz doprava. Poloha ihly úplne vpravo  sa dá dosiahnuť otočením voliča až na doraz doľava. Počas zmeny polohy ihly sa ihla nesmie nachádzať v materiáli.

Poznámka: Ak ste zvolili pravú polohu ihly, môžete teraz voličom šírky (27) zväčšiť alebo zmenšiť šírku stehu na ľavej strane. Pri ihle v ľavej polohe to platí naopak.

Reverzné šitie


Stroj bude šiť v opačnom smere len dovtedy, kým bude stlačené tlačidlo reverzného šitia (20).

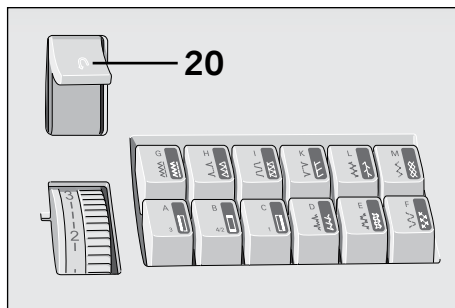

Volič dĺžky stehu

Nastavenie dĺžky stehu


Voličom dĺžky stehu (19) môžete otáčaním regulátora s bodkou nastaviť požadovanú dĺžku stehu od 0 do 6 mm.

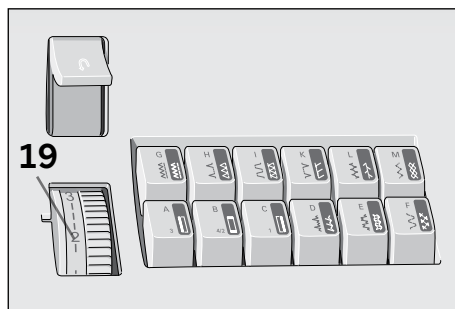

Gombíková dierka


Medzi číslami 0 a 1 nájdete symbol „gombíkovej dierky“ (A). Táto oblasť predstavuje optimálnu hustotu stehov na šitie gombíkových dierok a vyšívanie.


Čím viac otočíte volič smerom k 0, tým bude hustota stehov vyššia.

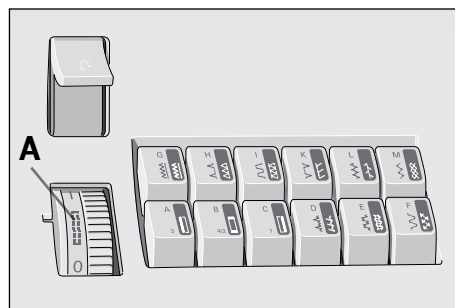

Strečové stehy

Na šitie strečových stehov (tmavé pozadie) musíte otočiť volič dĺžky stehu (19) čo najďalej do šedej oblasti.

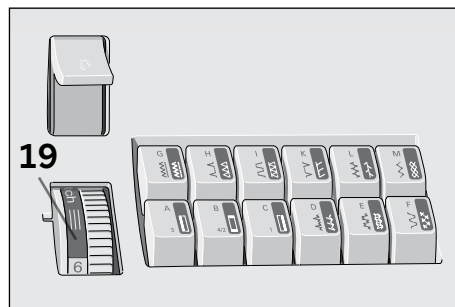

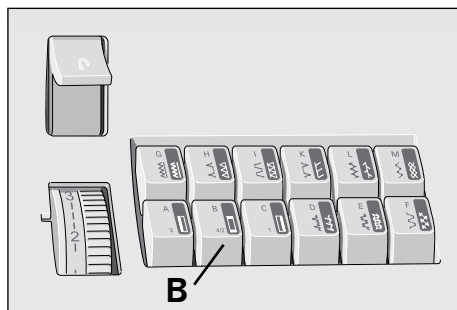


Výber stehu Systém jednoduchého výberu

Pomocné stehy

Každému stehu bolo priradené jedno písmeno, ktoré nájdete na ovládacích tlačidlách. Stlačením správneho tlačidla zvolíte príslušný steh a stroj je pripravený na šitie. Stlačené tlačidlá sa vypnú tlačidlom B.


Pod vekom (7) nájdete tabuľku stehov so všetkými pomocnými stehmi a kombináciami stehov.

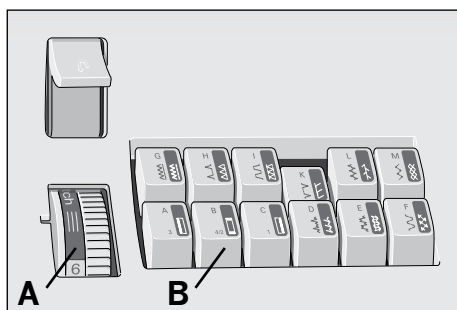

Strečové stehy

Všetky stehy s farebným pozadím sú strečové stehy, tzn. sú vhodné na strečové materiály. Stlačte zvolené tlačidlo a volič dĺžky stehu (19) otočte čo najviac do šedej oblasti (A).

Už stlačené tlačidlo sa vypne tlačidlom B.

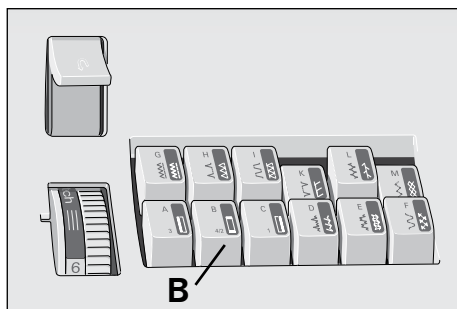

Kombinácie pomocných a strečových stehov

Stlačením dvoch alebo viacerých tlačidiel môžete vytvárať kombinácie z radu pomocných stehov.

Volič dĺžky stehu môže byť v rozsahu normálnych stehov aj strečových stehov.

Všetky kombinácie stehov sú zobrazené v tabuľke stehov na veku. Už stlačené tlačidlá môžete uvoľniť tlačidlom B.

Vysvetlivky k tabuľke šitia

Nasledujúce tabuľky obsahujú odporúčané nastavenia pre každý steh alebo techniku.

Tieto tabuľky vám poskytujú aj pokyny potrebné pri šití zvolenými stehmi.

Výber šijacej pätky, nastavenie napnutia ihlovej nite a či použiť alebo nepoužiť systém IDT™.

Ak pokyny neuvádzajú inak, vždy používajte ihlu v „stredovej“ polohe .

	Steh					
4.2						
3.2						
2.2				-		

Steh	Číslo stehu
	Šírka stehu v mm
	Dĺžka stehu v mm
	Systém IDT™ zap=  vyp= 
	Napnutie nite
	Číslo prítlačnej pätky

Niektoré látky obsahujú nadmerné množstvo farbiva, čo môže spôsobiť zmenu farby iných látok, ale aj šijacieho stroja. Táto zmena farby sa môže odstraňovať veľmi ťažko alebo sa nemusí dať odstrániť vôbec.

Plstené a denimové látky, obzvlášť červené a modré, často obsahujú nadmerné množstvá farbív.

Ak máte podozrenie, že vaša látka/oblečenie obsahuje nadmerné množstvo farbiva, vždy ho pred šitím/ vyšívaním najskôr predperte, aby ste predišli zmene farby.



Dokonalé napnutie



Príliš silné napnutie



Príliš slabé napnutie

Napnutie ihlovej nite

Aby ste pri šití dosiahli najlepšie výsledky, napnutie ihlovej a cievkovej nite musí byť navzájom dokonale zladené. Normálne nastavenie pre pomocné stehy je v rozsahu 4-5.


Napnutie skontrolujete širokým cikcakovým stehom. Nite sa musia preplietť medzi látkami.

Ak je napnutie ihlovej nite príliš silné, nite sa preplietajú nad hornou látkou. Ak je napnutie ihlovej nite príliš slabé, nite sa preplietajú pod dolnou látkou.

Nastavenie napnutia ihlovej nite je popísané na strane 22.

Prešívanie

Priamy steh G sa dá šiť použitím ktorejkoľvek z 15 polôh ihly tak, aby ste mohli šijaciu pätku vždy viesť pozdĺž okraja prešívanej látky. Poloha ihly na prešívanie sa určuje voličom polohy ihly. Ak si želáte prešívať ďalej od okraja látky, jednoducho ved'te látku po vodiacich značkách na ihlovej doske alebo použite vedenie okraja (štandardné príslušenstvo č. 8). Vedenie okraja sa vkladá do otvoru A a zaistí sa upevňovacou skrutkou B.

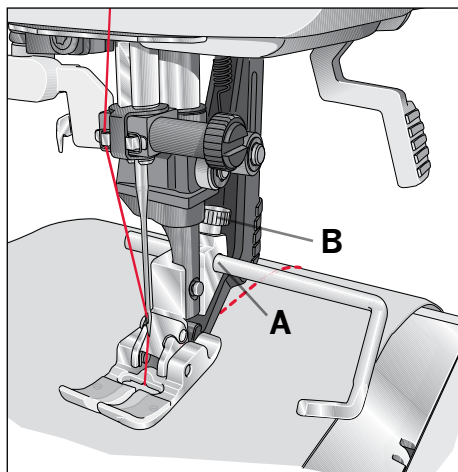


Priamy steh

Steh G je základný priamy steh. Dĺžka stehu sa dá zvýšiť až na 6 mm.

Niektoré druhy šitia sa vykonávajú jednoduchšie, keď zmeníte polohu ihly, napr. prešívanie goliera alebo všívanie zipsu. Môžete si zvoliť až 15 rôznych polôh ihly.

Pri nastavovaní polohy ihly nezabudnite dať ihlu do najvyššej polohy.

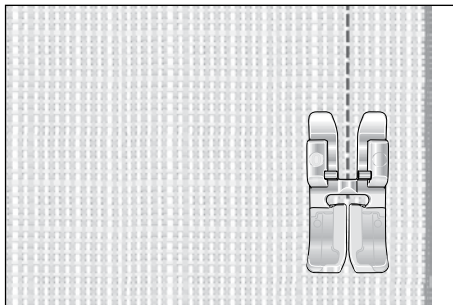

	Steh					
4.2	G	0	2,5	●	3-5	0/1
3.2	G	0	2,5	●	3-5	0/1
2.2	G	0	2,5	-	3-5	0/1

Cikcakový steh

Okrem obnítkovávacieho stehu je na obnítkovanie rôznych materiálov vhodný aj cikcakový steh G, šírka stehu 5 ►. V takom prípade by sa mal materiál umiestniť do polovice šijacej pätky.

Pri obnítkovávaní okraja sa uistite, že ihla prechádza striedavo do materiálu a cez okraj.

Šírka na obnítkovanie sa dá zmenšiť až na 2 mm.


Pri obnítkovávaní náročných materiálov je veľmi užitočná pätká neviditeľného stehu č. 3. Niť pri šití leží nad kolíkom C, čím zabráňuje krúteniu okraja látky. Týmto spôsobom dokážete šiť krásne jemné švy.


Hrubý okraj sa musí viesť pozdĺž vedenia okraja B. Toto vedenie okraja môžete nastaviť nastavovacou skrutkou A.

Dôležité! Keď sa na obnítkovanie cikcakovým stehom použije pätká neviditeľného stehu, zvoľte polohu ihly vpravo. Zvoľte šírku stehu v rozsahu 3-5 mm (nepoužívajte žiadnu inú polohu ihly).



	Steh					
4.2	G	2-►	1-2	●	3-5	0/1
3.2	G	2-►	1-2	●	3-5	0/1
2.2	G	2-►	1-2	-	3-5	0/1

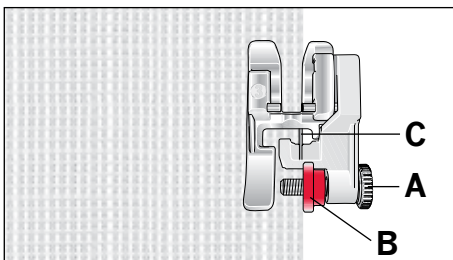

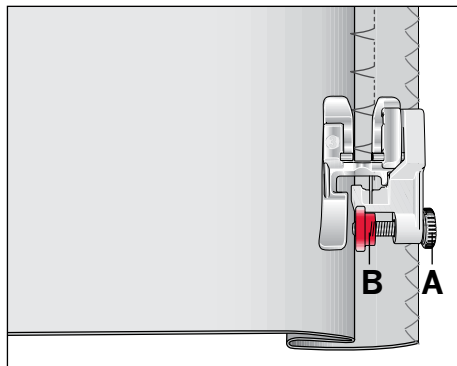

	Steh					
4.2	D/H	5-▶	1-2	●	3-5	0/3
3.2	D/H	5-▶	1-2	●	3-5	0/3
2.2	D/H	5-▶	1-2	-	3-5	0/3

Steh neviditeľného lemu


Steh neviditeľného lemu sa hodí najviac na neviditeľné lemy, takže nie je viac nutné šiť ich v rukách. Steh neviditeľného lemu H použite na vlnené látky a steh neviditeľného lemu D na strečové látky. Pri stehu neviditeľného lemu D sa lem súčasne šije aj obnitkováva.

- Obnitkujte okraj lemu (potrebné len pri stehu H).
- Prehnite okraj dovnútra o šírku lemu.
- Teraz lem opäť rozložte tak, aby okraj lemu prečnieval približne o 1 cm
- Umiestnite látku pod šijaciu pätku tak, aby zloženie bežalo pozdĺž vedenia okraja B.
- Pomocou voliča polohy ihly (28) nastavte polohu ihly doprava .
- Keď ihla vnikne do zloženia, musí zachytiť len jedno vlákno látky.

Pamätajte!

Ak je na lícovej strane vidieť stehy, otáčaním nastavovacej skrutky A nastavte vedenie okraja B.

Tip: Ak sa rozhodnete šiť steh neviditeľného lemu H alebo D so šírkou stehu menšou ako 5, použite pätku č. 0.

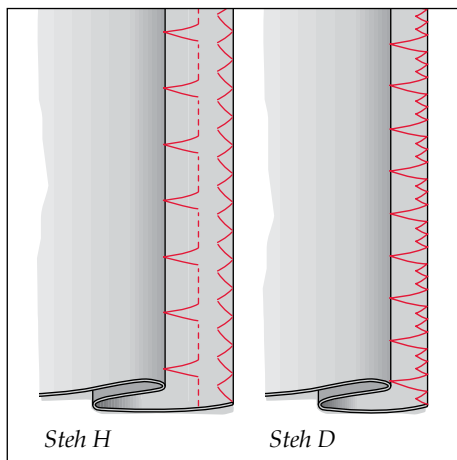

Obnitkovávací steh

Čo je to obnitkovávací steh?

Pri strečových látkach ponúkajú modely select™ obnitkovávacie stehy, ktoré súčasne zošívajú dve vrstvy látky aj obnitkovávajú. Sú elastickejšie ako bežné švy, veľmi odolné a šijú sa rýchlo.

Tip: Pri šití obnitkovávacích stehov odporúčame použiť pätku stehu neviditeľného lemu č. 3. Má mimoriadne dobré vedenie a zabráňuje vrásneniu aj širokých švov. Nezabudnite tiež nastaviť červenú značku do správnej polohy. Slúži na vedenie okraja látky.

Otvorený obnitkovávací steh (K)

Týmto stehom sa dajú dokonale zošívať hrubšie látky a látky, ktoré sa príliš nestrapkajú.

Tip: Uistite sa, že ihla vpravo od látky prechádza tesne okolo okraja a nie cez neho.


Zatvorený obnitkovávací steh (I)

Zatvorený obnitkovávací steh je výborný na šitie žerzejových pletenín. Môžete prišívaa aj manžety rukávov a úpletové golieri, ktoré majú dobrú kvalitu a dlhú výdrž.


Tip: Nezabudnite, že manžeta rukávu musí byť pri prišívaní natiahnutá.

Pamätajte!


Ak pri obnitkovávaní zvolíte šírku stehu inú ako 5 ►, uistite sa, že ihla nezasiahne tyč šijacej pätky 3.

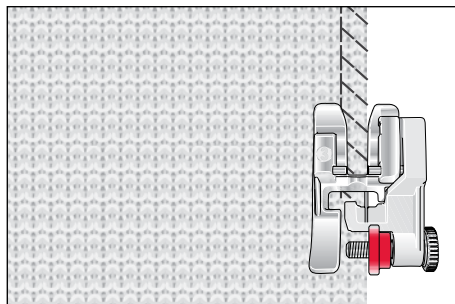

	Steh					
4.2	K	5- ►	streč	●	3-5	0/3
3.2	K	5- ►	streč	●	3-5	0/3
2.2	K	5- ►	streč	-	3-5	0/3

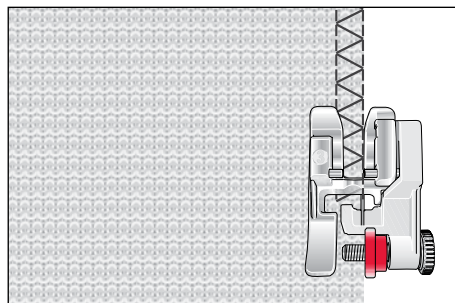

	Steh					
4.2	I	5- ►	streč	●	3-5	0/3
3.2	I	5- ►	streč	●	3-5	0/3
2.2	I	5- ►	streč	-	3-5	0/3

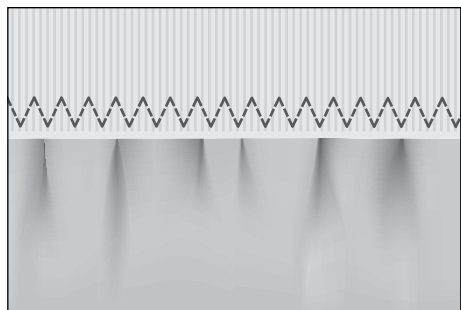


Elastický steh

Keďže je veľmi elastický, dá sa tento steh používať na prišívanie gumy k plavkám, sukniam a spodnej bielizni.

- Označte si gumu a látku v štvrtinách.
- Na miestach značiek v štvrtinách prišpendlite gumu k látke.
- Vložte látku a gumu pod šijaciu pätku.
- Natiahnite gumu tak, aby vyhovovala látke. Začnite šiť.

Poznámka: Pri natiahovaní gumy nezabudnite natiahovať spredu aj zozadu šijacej pätky.

	Steh					
4.2	M	5- ▶	1-2,5	●	3-5	0/1
3.2	M	5- ▶	1-2,5	●	3-5	0/1
2.2	M	5- ▶	1-2,5	-	3-5	0/1

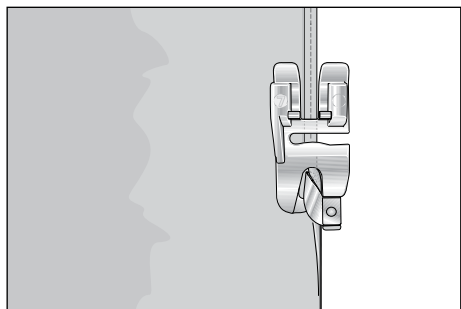

Spevňujúce stehy

S pätkou na zrolovaný lem môžete ľahko lemoviť blúzky, hodvábne šály a voľány bez potreby najskôr zažehliť okraj látky. Lemovanie zabraňuje strapkaniu okrajov a jeho výsledkom je čistý, odolný okraj.

- Dvakrát preložte začiatok okraja látky (cca 2 mm)
- Zložený okraj látky položte pod lemovač a prešite zopár stehmi.
- Ihlu nechajte v látke, zdvihnite prítlačnú pätku a látku vložte do závitovky pätky na zrolovaný lem.
- Znížte prítlačnú pätku a látku rovnomerne zavádzajte do pätky na zrolovaný lem.

Dávajte pozor, aby látka nevošla pod pravú polovicu prítlačnej pätky.

Tip: Pri hodvábne, batiste a šifónových látkach je zrolovaný lem mimoriadne atraktívny s cikcakovým stehom.

	Steh					
4.2	G	0	3	●	3-5	7
3.2	G	0	3	●	3-5	voliteľný
2.2	G	0	3	-	3-5	

Lemovanie dvojitou ihlou

Na vytvorenie krásnych prešívanych švov použijete dvojitú ihlu.

Pomocou dvojitej ihly môžete dať rýchlo a jednoducho profesionálny vzhľad lemom na strečových látkach ako tričká s krátkym rukávom, pletené výrobky alebo cyklistické šortky.

Dvojité ihly sú dostupné v rôznych šírkach. Tradičná šírka na prešívanie je 4 mm. Aby ste predišli nárazu ihly do ihlovej dosky, nezabudnite nastaviť stredovú polohu ihly .

- Najskôr zložte a zažehlite látku na šírku požadovanú na lem.
- Lem potom prešite z lícovej strany.
- Na koniec odstrihnite prečnievajúci okraj lemu až po šev.

Pri šití strečových látok používajte len ihlu na strečové látky!

Tip: Pri náročných látkach ako pleteniny s výrazným reliéfom odporúčame lem pred prešívaním nastehovať.



	Steh					
4.2	G	0	3	●	3-5	0/1
3.2	G	0	3	●	3-5	0/1
2.2	G	0	3	-	3-5	0/1

	Steh					
4.2	CBA	5-►		○		5
3.2	CBA	5-►		○		5
2.2	CBA	5-►		-		5

Gombíkové dierky

Šitie gombíkových dierok je veľmi jednoduché so všetkými modelmi s ovládaním tlačidlami, pretože látka sa nemusí otáčať.

Gombíkové dierky sa vo všeobecnosti šijú na kus dvakrát prelozenej látky. Pri niektorých látkach, ako napr. hodváb, organdy a viskóza, je dôležité použiť spevňovač, aby ste predišlo zmršteniu látky pri šití.

Na vytvorenie krásnych švov sú ideálne vyšívacie alebo plátacie nite.

Označte si počiatočný bod gombíkovej dierky perom s miznúcim atramentom alebo krajčírskym špendlíkom a vždy si najskôr vyšite skúšobnú gombíkovú dierku.


Poznámka: Pred začatím šitia každej gombíkovej dierky potlačte pätku na gombíkovej dierky vždy úplne dopredu, tzn. tak, aby červená šípka bola na prevej červenej značke. Červené značky majú rozstup 0,5 cm. Slúžia ako pomôcka pri určovaní dĺžky gombíkovej dierky.

Štandardná gombíková dierka

- Vložte pätku na gombíkovú dierku a posuňte ju čo najďalej dopredu.
- Zvoľte steh 1 (C) a vyšite pravú stranu gombíkovej dierky na požadovanú dĺžku. Po pár stehoch odrežte hornú niť.
- Zvoľte steh 2 (B) a vyšite niekoľko šicích zátvoriek. Pritom držte tlačidlo dole.
- Zvoľte steh 3 (A) a vyšite ľavú stranu gombíkovej dierky tak, aby dĺžkou zodpovedala predchádzajúcej strane.
- Zvoľte steh 4 (B) a vyšite niekoľko šicích zátvoriek. Pritom držte tlačidlo dole.

- Uvoľníte tlačidlo B a vyšijete niekoľko stehov na zaistenie vašej gombíkovej dierky.
- Opatrne prerežte gombíkovú dierku.

Tip: Pri malých gombíkových dierkach môžete zmenšiť šírku gombíkovej dierky voličom šírky stehu (27) na približne 3 mm. Použite stredovú polohu ihly .

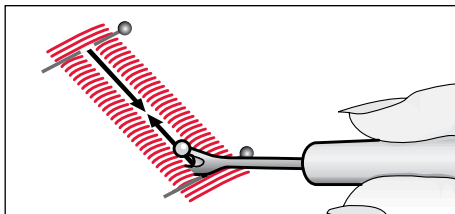



Opatrne rozstrihnite gombíkovú dierku nožnicami alebo páračom švov.


Štandardná gombíková dierka s vlascom

Na vyšitie odolných gombíkových dierok v hrubých látkach, pletenine alebo športovom oblečení odporúčame použiť vlasce.


Vlasce je zvlášť dôležitý pri pletenínach, pretože bráni gombíkovej dierke v rozťahnutí.

- Vlasce zaveste za zadný výčnelok A a konce pretiahnite popod prítlačnú pátku dopredu.
- Konce vlasca zachyťte do svorky vľavo a vpravo od výčnelku B.
- Bežec gombíkovej dierky nasuňte čo najďalej dopredu a vyšijete gombíkovú dierku podľa popisu pre váš model select™.
- Zatiahnite slučku z vlasca do gombíkovej dierky a odrežte konce.

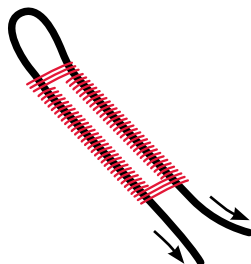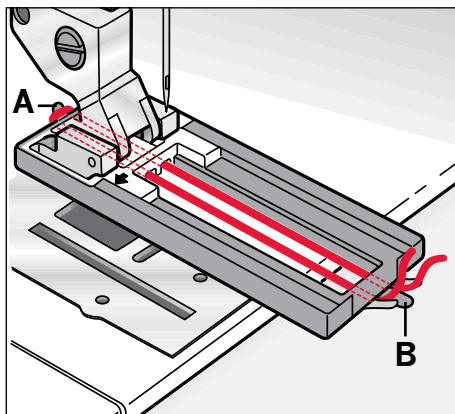

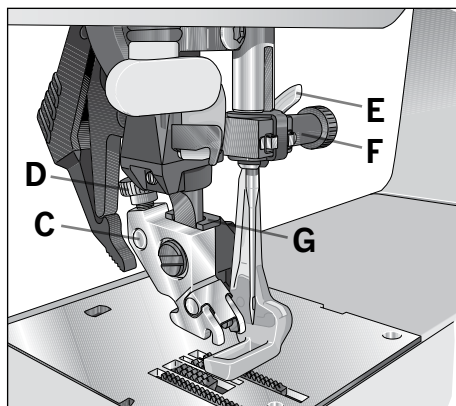

	Steh					
4.2	G	-	-	○	2-3	6
3.2	G	-	-	○	2-3	voliteľný
2.2	G	-	-	-	2-3	

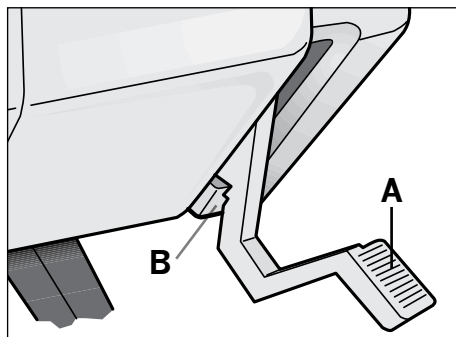

Šitie voľným pohybom

Vložte plátaciu pätku:

Uvoľnite skrutku D. Ihlu nastavte do najvyššej polohy a kolík plátacej pätky zatlačte úplne do otvoru C na držiaku šijacej pätky. Vodiaca vidlica G by sa pritom mala sama dať do polohy okolo prítlačnej tyče. Páka E musí byť za upevňovacou skrutkou F. Teraz utiahnite skrutku D.

Poloha pre voľný pohyb:

Znížte zdvihák prítlačnej pätky (A), pritom ju mierne tlačte dozadu. Zdvihák prítlačnej pätky pritom zaskočí do drážky (B) na zadnej strane šijacieho stroja do polohy pre voľný pohyb.

- Znížte podávač.
- Zvoľte priamy alebo cikcakový steh.
- Udržujte rovnomernú rýchlosť, látkou pohybujte ručne.

Tip: Pre rovnomerné stehy pohybujte látkou hladkým plynulým pohybom. Pohybujte látkou tak, aby sa stehy nekrížili.


Prišívanie gombíkov

Cikcakovým stehom G (šírka stehu 4 mm) môžete prišívať dvojdielkové a štvordielkové gombíky.

- Odstráňte šijaciu pätku a znížte podávač.
- Ručné koleso otočte smerom k sebe a posuňte gombík tak, aby ihla vošla do ľavej diery v gombíku.
- Teraz znížte zdvihák prítlačnej pätky. Gombík sa tak udrží na mieste.
- Prišite gombík. Nezabudnite sa uistiť, že ihla vstupuje aj do pravej gombíkovej diery.

Zaistenie

- Otočením voliča šírky (27) do polohy 0 zvolíte priamy steh.
- Voličom polohy ihly (28) zmeňte polohu ihly tak, aby ihla vstúpila do jednej z dierok.
- Vyšíte pár zaistovacích stehov.

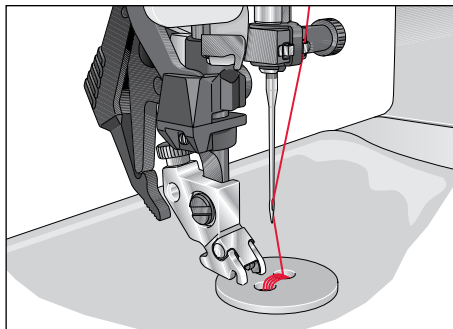


	Steh					
4.2	G	4	-	○	2-3	-
3.2	G	4	-	○	2-3	-
2.2	G	4	-	-	2-3	-

Našívanie zipsov


Existujú rôzne metódy našívania zipsov. Pri sukniach odporúčame úplne skryté zipsy, na pánske a dámske nohavice čiastočne skryté zipsy. Dostupné sú rôzne zipsy. Na pevné látky, ako denim, odporúčame používať kovové zipsy. Na všetky ostatné látky odporúčame plastové zipsy.

Pre všetky druhy zipsov je dôležité šiť veľmi blízko okrajov zubov zipsu. Preto je možné vložiť pätku na zipsy doprava aj doľava od držača prítlačnej pätky.

Ihlu môžete nastaviť tak, aby vnikala v blízkosti zubov zipsu, pomocou jednej z 15 dostupných polôh ihly. Ak je pätká pripojená na pravej strane, ihla sa musí pohybovať len doprava. Ak je pätká pripojená na ľavej strane, ihla sa musí pohybovať len doľava.

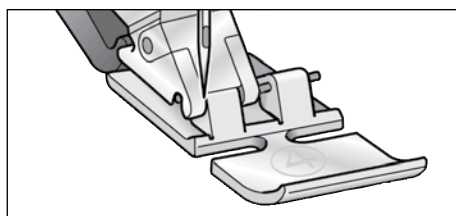


Prítlačná pätká v ľavej polohe

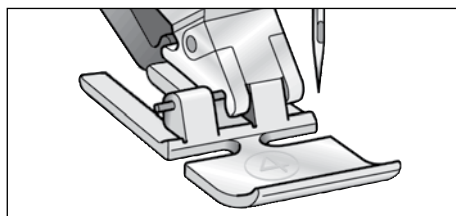

Prítlačná pätká v pravej polohe

	Steh					
4.2	G	0	3	●	3-5	4
3.2	G	0	3	●	3-5	4
2.2	G	0	3	-	3-5	4

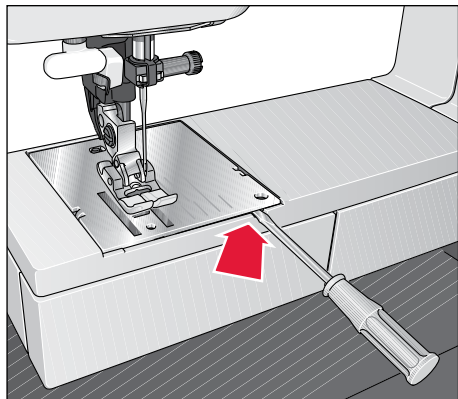

Výmena ihlovej dosky



Vypnite hlavný vypínač (1)



Veľmi dôležité je čistenie vášho šijacieho stroja, pretože sa tak zabezpečí jeho dlhá životnosť. Čím častejšie stroj používate, tým viac starostlivosti vyžaduje.

Demontáž:

- Zdvihnite šijaciu pätku a odstráňte odnímateľnú priehradku na príslušenstvo.
- Do otvoru medzi ihlovou doskou a šijacím strojom zatlačte hrot malého skrutkovača.
- Mierne ho skrúťte doprava a ihlová doska vyskočí do polovice zo svojho miesta. Skrutkovač teraz zatlačte do ľavého otvoru a vyberte ihlovú dosku.

Nasadenie:

- Položte ihlovú dosku naplocho dozadu a zatlačte ju nadol obomi rukami v prednej časti, až začujete, ako zapadla na miesto. Pred začiatkom šitia skontrolujte, či ihlová doska leží naplocho.

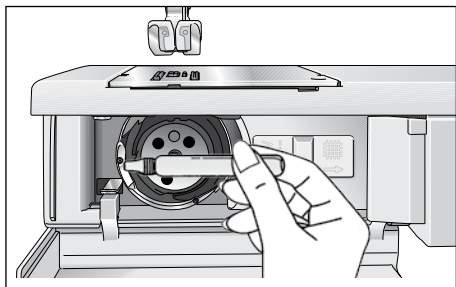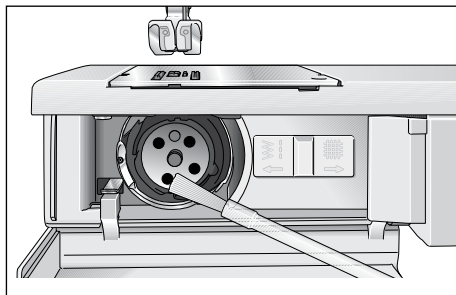

Čistenie a olejovanie



Vypnite hlavný vypínač (1)

- Odstráňte ihlovú dosku a znížte podávač.
- Keľkou vyčistite oblasť podávača a háku.
- Háč ošetríte kvapkou oleja (každých 8 hodín používania), ako vidíte na obrázku.

Poznámka: Používajte len kvalitný olej na šijacie stroje!

Riešenie problémov

Stroj preskakuje stehy

Ihla nie je vložená správne.	Potlačte ihlu úplne nahor, plochou stranou ihly smerom dozadu.
Vložená je nesprávna ihla.	Použite ihlový systém 130/705 H.
Ihla je ohnutá alebo tupá.	Vložte novú ihlu.
Niť nie je správne navinutá v stroji.	Skontrolujte navlečenie nite v stroji.
Ihla je pre danú niť príliš malá.	Použite väčšiu ihlu.

Ihlová niť sa trhá

Pozrite príčiny vyššie.	Pozrite vyššie.
Príliš silné napnutie nite.	Nastavte napnutie nite.
Niť je slabá alebo má klky, alebo sa vysušila po príliš dlhom skladovaní.	Používajte len dobré nite.
Niť je príliš hrubá.	Použite ihlu s väčším uchom (systém 130 N).

Ihla sa láme

Ihla nie je úplne zasunutá.	Vložte novú ihlu a zatlačte ju až na doraz.
Ihla je ohnutá.	Vložte novú ihlu.
Ihla je príliš tenká alebo hrubá.	Vložte novú ihlu.
Ihla je ohnutá a narazila do ihlovej dosky, pretože ťaháte alebo tlačíte látku.	Podávanie látky nechajte na stroji. Látku len mierne ved'te.
Puzdro cievky nie je nainštalované správne.	Keď vložíte puzdro cievky, zatlačte ho úplne až doraz.

Šev sa šije nerovnomerne

Musí sa nastaviť napnutie.	Skontrolujte napnutie hornej a dolnej časti.
Niť je príliš hrubá, klkovitá alebo tvrdá.	Používajte len dokonalé nite.
Cievková niť nie je navinutá rovnomerne.	Niť nenavíjajte voľnou rukou, nechajte ju prebehnúť cez navíjací napínač.
Zhlukovanie nite nad alebo pod látkou.	Naviňte niť správne. Skontrolujte napnutie ihlovej a cievkovej nite.

Stroj nepodáva alebo podáva nepravidelne

Medzi radmi zubov podávača sa nahromadil textilný prach z šitia.

Odmontujte ihlovú dosku, kefkou odstráňte textilný prach.

Podávač je znížený, bežec A (pozrite stranu 22) je v pravo.

Bežec B (pozrite stranu 22) posuňte doľava.

Stroj má problémy počas chodu

V štrbine háku sú zvyšky nite.

Vytiahnite nite.

Dôležitá poznámka!

Pred výmenou šijacej pätky alebo ihiel musíte vypnúť hlavný vypínač.

Nespúšťajte stroj sa navlečenou niťou bez látky.

Ak od stroja odídete, hoci aj na krátky čas, nezabudnite vypnúť hlavný vypínač. Je to dôležité, ak sa v okolí pohybujú deti.

Vyhradzujeme si právo na zmenu výbavy stroja, súčastí príslušenstva, vykonanie úprav funkcií alebo dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmienené úpravy však vždy budú ku prospechu používateľa a produktu.

Duševné vlastníctvo

PFAFF a IDT (obrázok) sú registrované známky spoločnosti KSIN Luxembourg II, S.ar.l.



Pamätajte na to, že pri likvidácii sa tento výrobok musí bezpečne recyklovať v súlade s príslušnou národnou legislatívou týkajúcou sa elektrických/elektronických výrobkov. V prípade pochybností požiadajte o radu svojho predajcu.

CE - autorizovaný zástupca

VSM Group AB, **SVP Worldwide**
Drottningatan 2, SE-56184, Huskvarna, ŠVÉDSKO

